


充電式

THREEUP

2WAYハンディミストファン

HD-T2011

取扱説明書

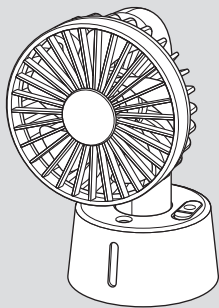

本製品は日本国内専用です。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

目次

はじめに

- 安全上のご注意…… 1~4
- 各部のなまえ …………… 5
- パッケージ内容 …………… 5
- 仕様 …………… 6
- 充電ランプ表示について …… 6

ご使用前に

- 充電する …………… 7~8

ご使用方法



- 運転する (送風モード) …… 9
- 手に掛けて使う …………… 9
- ガード部の高さを調節する …… 9
- 運転する (ミストモード) …… 10



点検・修理


- お手入れと保管方法 …… 11
- 故障かな?と思ったら …… 12~13
- リサイクルについて …… 13
- 保証・サービス …… 14
- 保証書 …………… 裏表紙

はじめに

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「 警告」と「 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容のご注意。

なお、「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

警告

- **分解や修理、改造をしないでください。**
火災、感電、ケガの原因になります。修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。修理が必要な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。
- **充電後はマイクロUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。**
発熱、事故、故障の原因になります。
- **浴室などの湿気が多い場所、雨の日や水のかかる場所では使用しないでください。** 本体やミスト機能付スタンドを水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。
感電、火災、故障の原因になります。
- **お子様だけで使わせないでください。**
感電やケガ、事故の原因になります。
- **定格のUSB電源以外には接続しないでください。**
本商品の定格入力はDC5V 1Aです。
異なる電圧での使用は火災や発熱、故障の原因になります。
- **本体のすき間にピンや針金などの異物を入れないでください。**
感電や故障の原因になります。

- **マイクロUSBケーブルを取り扱うときは、次のことを守ってください。**
 - ・マイクロUSBケーブルを乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
 - ・濡れた手でマイクロUSBケーブルの抜き差しをしないでください。
 - ・USBコネクタやマイクロUSBプラグは、接続の方向を確認してUSBポートに確実に差し込んでください。
 - ・マイクロUSBケーブルをUSBポートから抜くときは、ケーブル部を引っ張らず、USBコネクタやマイクロUSBプラグを持って抜いてください。
 - ・充電時以外はマイクロUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。
 - ・マイクロUSBケーブルを束ねたまま充電しないでください。
 - ・マイクロUSBケーブルが破損した場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご相談ください。
- **火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。**
本体の変形によるショート、発火の原因になります。
- **ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて送風しないでください。**
火災の原因になります。
- **引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。**
また、本体に向けて吹きかけないでください。
爆発や火災の原因になります。
- **風を長時間、直接身体にあてないでください。**
特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方は注意してください。
健康を害する原因になります。
- **炎天下や夏場の車内などの高温になる場所での充電、放置はしないでください。**
- **使用しない場合は安全な場所に保管してください。**
 - ・落下、衝撃、水濡れをする場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
 - ・屋外や直射日光が当たるなどの高温になる場所、湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。
動作異常のおそれがあり、発煙や発火、故障の原因になります。

はじめに

- **USBコネクタに液体やホコリ、異物を付着させないでください。**
液体やホコリ、異物が付着すると、絶縁不良となり、火災の原因になります。
- **ミスト吹出口から出るミストを故意に吸入しないでください。**
健康を害する原因になります。
- **異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、マイクロUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。**

《異常/故障例》

- ・ 電源を入れても運転しないときがある。
- ・ 充電中、マイクロUSBケーブルや本体が触ることができないほど熱い。
- ・ 焦げ臭いにおいがする。
- ・ 運転中に異音がする。

その他異常と思われたときは、**使用せずにスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。**

⚠ 注意

- **薬品などの周囲では使用しないでください。**
本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。
- **USBハブを利用してスマートフォンなど他の機器を同時に接続しないでください。**
 - ・ 消費電流の高いものを同時に使用することはできません。
 - ・ 接続するパソコンやスマートフォン、その他の機器に障害を与えるおそれがあります。USBポートに直接接続してください。
 - ・ 本製品の使用によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、当社では責任を負いかねます。予めご了承ください。
- **充電しながら運転しないでください。**
内蔵電池の寿命が短くなる場合があります。
- **運転（羽根の回転）中は、ガードの内側に髪の毛などが巻き込まれないように十分に注意してください。**
また、ガードの内側に指などを入れないでください。
ケガや故障の原因になります。
- **犬やネコなどのペット用冷房として使用しないでください。**
ペットが本体を傷つけ、故障の原因になります。

- **お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。**
塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
- **水タンクの中には水道水以外の水を入れないでください。**
 - ・ 一般的に水道水は塩素殺菌処理がされており、雑菌が繁殖しにくいからです。浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などはカビや雑菌が繁殖しやすくなります。
 - ・ 40℃以上のお湯やアロマオイル、水溶性のアロマ液、化学薬品、汚れた水、芳香剤、洗剤を入れた水などは、製品の変形または故障の原因になります。
 - ・ 水タンクに水を入れる際は、付属の注水ボトルを使用してください。
 - ・ 水位表示窓の上限を超えて水を入れないでください。水が漏れて周囲を濡らす原因になります。
- **水タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。**
 - ・ 水を入れ替えずに長時間使用すると、雑菌やカビが繁殖して異臭や健康を害する原因になります。
 - ・ 長時間ご使用にならない場合や保管する際は、必ず水を捨ててしっかり乾かしてください。
- **家具や壁にミストが直接あたるところには設置しないでください。**
シミや汚れの原因になります。
- **湿度の高い場所 (70%以上) では使用しないでください。**
家具や壁を湿らせ、雑菌やカビが繁殖し異臭や故障の原因になります。
- **暖房器具などの上に置いて使用しないでください。**
転倒すると水がかかり、故障の原因になります。
- **製品の上に物を置かないでください。**
故障の原因になります。
- **水が凍結するような場所では使用しないでください。**
故障の原因になります。
- **お手入れは定期的に行ってください。**
「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。
汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。

はじめに


各部のなまえ

■ 本体

正面

羽根

前ガード

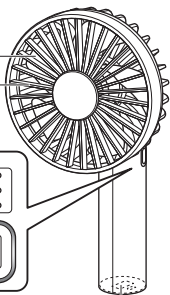

操作部

充電ランプ


運転ランプ

運転ボタン

USBポート (底面)

背面


後ガード

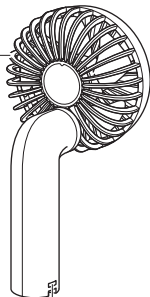

ストラップ
取付穴

■ 付属品


ミスト機能付スタンド

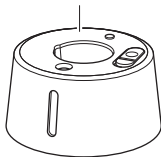


注水ボトル



マイクロ USB ケーブル



携帯用ストラップ



パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部品名	個数	部品名	個数
本体	1	ミスト機能付スタンド	1
携帯用ストラップ	1	マイクロUSBケーブル	1
注水ボトル	1	取扱説明書 (保証書付き) 本書	1

仕様

本体サイズ	幅9×奥行7.8×高さ19cm
本体重量	約150g
材質	ABS、PP
電源	USB電源 (DC5V 1A)
消費電力	6W
風量	3段階切替 (強・中・弱)
ミスト量	約5 ml/h
充電時間	約5時間
連続使用時間	強：約4時間、中：約6時間、弱：約9時間
内蔵電池	リチウムイオン充電電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh

※商品は改良のため、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。

※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が長くなる可能性があります。

※使用する風量の強さや環境によって、連続使用時間は異なります。




充電ランプ表示について

下表のように点灯または点滅します。




充電ランプの点灯状態

消灯：○ 点滅： 点灯：●

■本体充電中

50% 未満	50% ～ 80%	80% ～ 100% 未満	100% 充電完了
○	○		●
○		●	●
	●	●	●

■外部機器へ充電時の電池残量


50% 未満	50% ～ 80% 未満	80% ～ 100% 未満
○	○	
○		●
	●	●

ご使用の前に

充電する


- お買い上げ時は十分に充電されておりません。充電してからお使いください。
- 充電後は本体のUSBポートに接続して、スマートフォンなどのモバイル機器を充電することができます。

マイクロUSBプラグとUSBコネクタは、向きに注意してまっすぐに抜き差ししてください。無理に接続したり、接続したまま上下左右に動かしたりすると、接続部の破損や故障の原因になります。

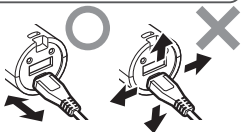

■ 本体の充電のしかた

- ① 本体のUSBポート（本体充電用）またはミスト機能付スタンドのUSBポートにマイクロUSBプラグを接続します。
- ② 電力供給機器（市販品）のUSBポートにUSBコネクタを接続します。
 - 本製品の定格入力はDC5V 1Aです。
 - DC5V 1A以上の給電能力がある機器に接続してください。
 - 給電能力が低い場合、接続機器が故障するおそれがあります。
 - 接続機器の電源が入っていないと、電力が供給されません。

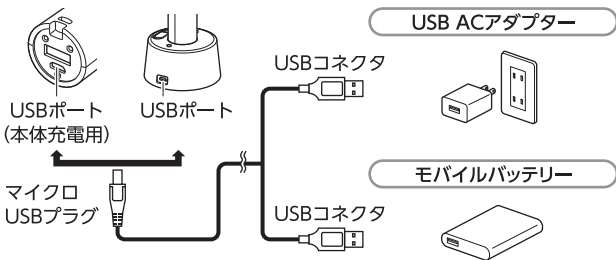

- ③ 『充電』ランプが点滅して充電を開始します。充電時は『充電』ランプが充電レベルに応じて点滅から点灯に変わります。3つの『充電』ランプが全て点灯すると充電完了となります。充電完了後は、すみやかにUSBプラグとUSBコネクタを抜いてください。


■ スマートフォンなどのモバイル機器への充電のしかた

モバイル充電用のUSBケーブルは付属していません。


お手持ちのUSBケーブルで本体とスマートフォンなどのモバイル機器に接続してください。

- ① 本体のUSBポート (モバイル充電用) にUSBコネクタを接続します。
本製品の定格出力はDC5V 1Aです。
- ② スマートフォンなどのモバイル機器にUSBプラグを差し込みます。
接続する機器により差込口の形状は異なります。
- ③ 『充電』ランプが点灯して充電を開始します。
 - 本体の電池残量がない場合は、外部機器への充電はできません。
 - 本体の電池残量に応じて『充電』ランプが点灯または点滅します。

①

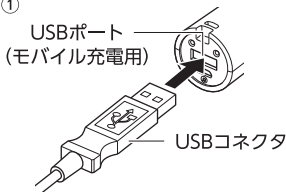

②

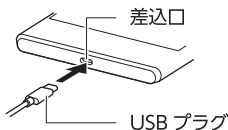

■ リチウムイオンバッテリーについて

- 充放電可能回数は約500回です。充電を繰り返すことによって、フル充電時に使用できる連続使用時間が少しずつ短くなり、充電にかかる時間は長くなります。
- 本体の充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。フル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- 充電切れの状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命が極端に短くなる場合があります。1か月に1度、定期的に充電を行ってください。

ご使用方法

運転する (送風モード)

■ 運転を開始する


『運転』ボタンを1回押すと、『運転』ランプが点灯して風量「弱」で運転を開始します。

■ 風量を切り替える

『運転』ボタンを押すごとに風量が切り替わります。

■ 運転を停止する

『運転』ボタンを運転が停止するまで押します。




手に掛けて使う

① ガード部を左側に回転させます。

メモ ガード部は右図の範囲で回転します。
逆方向に回さないでください。
故障の原因になります。

② 付属品の携帯用ストラップをストラップ取付穴に取り付けてください。

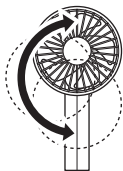

ガード部の高さを調節する

本体をミスト機能付スタンドに取り付けると、デスクファンとしてご使用いただけます。


お好みでガード部を回転させて高さを調節してください。

ミストモードで運転する場合のご注意

ミストモードで運転する際は、ガード部を回転させて高い位置に固定してください。

※低い位置のまま運転を続けると、ガード部から水滴が垂れて周囲を濡らすおそれがあります。


ガード部：高	ガード部：低
送風モード <input type="radio"/>	送風モード <input type="radio"/>
ミストモード <input type="radio"/>	ミストモード <input checked="" type="radio"/>

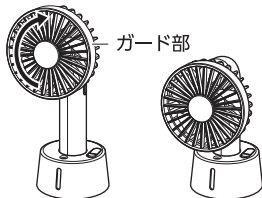

運転する (ミストモード)

ミスト機能付スタンド内の水タンクに水を入れると、ミストファンとしてご使用いただけます。

- ① 水道水を注水ボトルの満水ラインまで入れます。
- ② 注水キャップを開けて、注水ボトルの水を注水穴から水タンクに入れます。水を入れ終わったら注水キャップを閉めます。
- ③ 本体を取り付けます。
- ④ 『ミスト』ボタンを押します。『ミスト』ランプが点灯して、ミスト吹出口からミストが出ます。
- ⑤ 本体の『運転』ボタンを押して送風運転します。
- ⑥ もう一度ミストボタンを押すと『ミスト』ランプが消灯して、ミストの噴射が停止します。

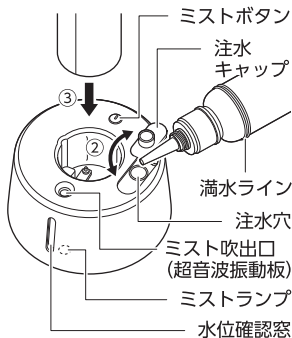

- メモ**
- ミスト機能付スタンドのみでミストモードを使用する場合は、電力供給機器 (市販品) と接続してください。
 - 水をつぎ足す場合は運転を停止して、水位確認窓で水の量を確認しながら少しずつ注水してください。

■ミストモードについて

- 使用環境によっては本体や卓上が濡れる場合があります。できるだけ床から高い場所でご使用いただくか、タオルなどを敷いてご使用ください。
また、水濡れ等による補償はいたしかねますので、電気製品や精密機器からなるべく離してご使用ください。
- 長期間の使用により、超音波振動部に汚れや白い粉が付着します。これらは水に含まれているミネラル分やカルキ、銹物成分などが結晶として現れるものです。加湿性能の低下や故障の原因になりますので、定期的にお手入れをしてください。
- 同じ場所で使用し続けると、周囲に白い粉が付着し、材質によっては変形や変色の原因になります。定期的に変更場所を変更してください。

お手入れと保管方法



警告

お手入れの際は、必ず運転と充電を停止してください。
感電やケガの原因になります。

■ 本体のお手入れ

- ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
そのあと乾いた柔らかい布で拭いて、しっかり乾かしてください。
お手入れには塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
- 前ガードや後ガード、羽根にホコリがたまった状態でご使用を続けると、モーターの加熱や異常音などの原因になります。
定期的にすき間にたまったホコリを掃除機で吸い取ってください。

■ ミスト機能付スタンドのお手入れ

- 外側は本体と同様のお手入れをしてください。
- 水タンクは水道水を入れて振り洗いをしたあとに水を捨て、しっかりと乾かしてください。
- ミスト吹出口（超音波振動板）は綿棒などを使用して、水アカを取り除いてください。（推奨：週2回以上）
 - ・金属製のブラシなどでこすると、傷が付き、故障の原因となりますので、使用しないでください。
 - ・超音波振動板の汚れを取り除く際は、衝撃を与えないよう丁寧に取り除いてください。

■ 保管方法

お手入れのあと、各部の水分をよく拭き取り、陰干ししてしっかり乾かしてください。

湿ったまま保管すると、カビの発生や故障の原因となります。

本体にポリ袋をかぶせ、お買い上げ時の箱などに入れて、直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目の確認をお願いします。

症状	考えられる原因	対処方法
運転しない	<ul style="list-style-type: none">●『運転』ボタンを押していない。●充電がされていない。	<ul style="list-style-type: none">●『運転』ボタンを押して運転を開始してください。●充電をしてください。
運転が停止した	<ul style="list-style-type: none">●電池残量が少なくなっている。	<ul style="list-style-type: none">●充電をしてください。
充電ができない	<ul style="list-style-type: none">●USBコネクタまたはマイクロUSBプラグが奥まで差し込まれていない。●パソコンなどの電力供給先の電源が入っていない。モバイルバッテリーの充電がされていない。	<ul style="list-style-type: none">●USBコネクタまたはマイクロUSBプラグを確実に奥まで差し込んでください。●パソコンなどの電力供給先の電源を入れてください。モバイルバッテリーの充電をしてください。
運転音が大きい	<ul style="list-style-type: none">●ガードにホコリがたまっている。●デスクファンとして使用する場合、不安定な場所に設置している。	<ul style="list-style-type: none">●お手入れをしてホコリを取り除いてください。●水平で安定した場所に設置してください。
ミストが出ない	<ul style="list-style-type: none">●水タンクの水がなくなっている。	<ul style="list-style-type: none">●水タンクに水道水を入れてください。
ミスト量が少ない	<ul style="list-style-type: none">●ミスト吹出口(超音波振動板)に水アカや汚れが付着している。	<ul style="list-style-type: none">●ミスト吹出口(超音波振動板)のお手入れをしてください。

症状	考えられる原因	対処方法
臭いがある	<ul style="list-style-type: none">● 水タンク内の水が汚れている。● ガードにホコリがたまっている。	<ul style="list-style-type: none">● 水タンクの中をよく洗って、しっかりと乾かしてください。ミストモード運転する場合は、新しい水道水を入れてください。● お手入れをしてホコリを取り除いてください。
本体や設置場所の周囲に白い粉が付着する	<ul style="list-style-type: none">● 白い粉はお使いの水道水に含まれるミネラル成分です。(人体に影響はありません)	<ul style="list-style-type: none">● 水に浸した柔らかい布を固くしぼって拭き取ってください。定期的に設置場所を変更してください。

※上記の点検を行っても異常がある場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

※当社ホームページにも「よくあるご質問」を掲載しておりますのでご覧ください。

リサイクルについて

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

ご不要になった製品を廃棄する場合、内蔵の電池を取り外してください。充電電池の廃棄方法については、各自治体の指導に従ってください。



Li-ion

保証・サービス

保証規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので、商品と本保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買い上げのあとの落下、引っ越し輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 本書とお買い上げ明細書の提示がない場合。
 - ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、取扱販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. 消耗品の交換など
2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、場合によってはお客様のご負担となることがあります。
3. ご贈答品等で本書に記入しているお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。