


# THREEUP

充電式 どこでも加湿器

## STICKY(スティックキー)

**HR-T2022**

# 取扱説明書



本製品は日本国内専用です。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

## 目次

### はじめに

安全上のご注意	1~4
パッケージ内容	4
別売品	5
仕様	5
各部のなまえ	6

### ご使用のまえに

充電する	7
設置について	8
知っておいていただきたいこと	8
準備する	9

### ご使用方法

運転する	10
------	----

### 点検・修理

お手入れと保管方法	11~12
故障かな?と思ったら	12~13
リサイクルについて	13
保証・サービス	14
保証書	裏表紙

# はじめに

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従つて正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「⚠ 警告」と「⚠ 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

<b>⚠ 警告</b>	誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
<b>⚠ 注意</b>	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容のご注意。

なお、「⚠ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

### ⚠ 警告

- 分解や修理、改造をしないでください。  
火災、感電、ケガの原因になります。修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。修理が必要な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。
- 屋外や直射日光の当たる場所で使用しないでください。  
絶縁劣化による感電、漏電、火災、故障の原因になります。
- 充電後はマイクロUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。  
発熱、事故、故障の原因になります。
- 浴室などの湿気の多い場所、雨の日や水のかかる場所では使用しないでください。本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。  
感電、火災、故障の原因になります。
- お子様だけを使わせないでください。  
感電やケガ、事故の原因になります。
- 定格のUSB電源以外には接続しないでください。  
本商品の定格入力はDC5V 1Aです。  
異なる電圧での使用は火災や発熱、故障の原因になります。

- ミスト吹出口にピンや針金などの異物を入れたり、ふさいだりしないでください。
  - ・ケガや事故の原因になります。
  - ・過熱による本体の変形、発火の原因になります。
- マイクロUSBケーブルを取り扱うときは、次のことを守ってください。
  - ・マイクロUSBケーブルを乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
  - ・濡れた手でマイクロUSBケーブルの抜き差しをしないでください。
  - ・USBコネクタやマイクロUSBプラグは、接続の方向を確認してUSBポートに確実に差し込んでください。
  - ・マイクロUSBケーブルをUSBポートから抜くときは、ケーブル部を引っ張らず、USBコネクタやマイクロUSBプラグを持って抜いてください。
  - ・充電時以外はマイクロUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。
  - ・マイクロUSBケーブルを束ねたまま充電しないでください。
  - ・マイクロUSBケーブルが破損した場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご相談ください。
- USBコネクタに液体やホコリ、異物を付着させないでください。  
液体やホコリ、異物が付着すると、絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 火気に近づけたり、強い衝撃を与えたたりしないでください。  
本体の変形によるショート、発火の原因になります。
- 炎天下や夏場の車内などの高温になる場所での使用、充電、放置はしないでください。
- 使用しない場合は安全な場所に保管してください。
  - ・落下、衝撃、水濡れをする場所は避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
  - ・屋外や直射日光が当たるなどの高温になる場所、湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。  
動作異常のおそれがあり、発煙や発火、故障の原因になります。
- ペットボトルまたはグラスの水は毎日新しい水と入れ替えてください。  
水を入れ替えずに長時間使用すると、雑菌やカビが繁殖し異臭や健康を害する原因になります。

# はじめに

- ミスト吹出口から出るミストを故意に吸入しないでください。  
健康を害する原因になります。
- 異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、マイクロUSBケーブルをUSBポートから抜いてください。  
《異常/故障例》
  - ・電源を入れても運転しないときがある。
  - ・充電中、マイクロUSBケーブルや本体が触ることができないほど熱い。
  - ・焦げ臭いにおいがする。
  - ・運転中に異音がする。
- その他異常と思われたときは、使用せずにスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

## ⚠ 注意

- 家具や壁にミストが直接あたるところには設置しないでください。  
シミや汚れの原因になります。
- 薬品などの周囲では使用しないでください。  
本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。
- 湿度の高い場所(70%以上)では使用しないでください。  
家具や壁を湿らせ、雑菌やカビが繁殖し異臭や故障の原因になります。
- 水道水以外は使用しないでください。  
ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器を通した水などは雑菌やカビが繁殖しやすくなります。また40℃以上のお湯、化学薬品、芳香剤、アロマオイルなどを入れた水は製品の変形・故障の原因になります。
- 暖房器具などの上に置いて使用しないでください。  
転倒すると水がかかり、故障の原因になります。
- 製品の上に物を置かないでください。  
故障の原因になります。
- ペットボトルまたはグラスの水が凍結するような場所では使用しないでください。  
故障の原因になります。

- 市販のUSB電源アダプターを使用する場合は、DC5V 1.0A以上の給電能力があるものを使用してください。  
家庭用コンセントからUSB電源に変換できる市販のUSB電源アダプターをご利用いただけます。給電能力が低い場合、接続機器が故障するおそれがあります。
- USBハブを利用してスマートフォンなど他の機器を同時に接続しないでください。
  - ・消費電流の高いものを同時に使用することはできません。
  - ・接続するスマートフォン、その他の機器に障害を与えるおそれがあります。USBポートに直接接続してください。
  - ・本製品の使用によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、当社では責任を負いかねます。予めご了承ください。  
接続する機器のデータやプログラムは、定期的にバックアップをとるなどの対策を行ってください。
- 充電しながら運転しないでください。  
内蔵電池の寿命が短くなることがあります。
- お手入れは定期的に行ってください。  
「お手入れと保管方法」にしたがってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、雑菌やカビが繁殖し異臭や故障の原因になります。
- お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。  
塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

## パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部品名	個数	部品名	個数
本体	1	マイクロUSBケーブル	1
吸水スティック (内1本は本体付属)	3	取扱説明書 (保証書付き) 本書	1

# はじめに

## 別売品

下記の別売品または付属品をお買い求めの際は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部品名	個数	商品単価(税別)
吸水スティック(5本入り)	1	300円

※ 上記の費用以外に、送料と代引き手数料がかかります。

## 仕様

本体サイズ	直径4.8×高さ20.5cm
重量	約110g
材質	ABS、シリコン
電源	USB電源(DC5V 1A)
消費電力	1.5W
充電時間	約1.5時間
連続使用時間	約3時間
加湿量	約30ml/h
加湿方式	超音波
自動オフタイマー	3時間
内蔵電池	リチウムイオン充電池 3.7V 1000mAh


※商品は改良のため、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。

※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が長くなる可能性があります。

※連続使用時間や加湿量は、ご使用時の環境や残水量によって異なります。


# 各部のなまえ

## ■ 本体

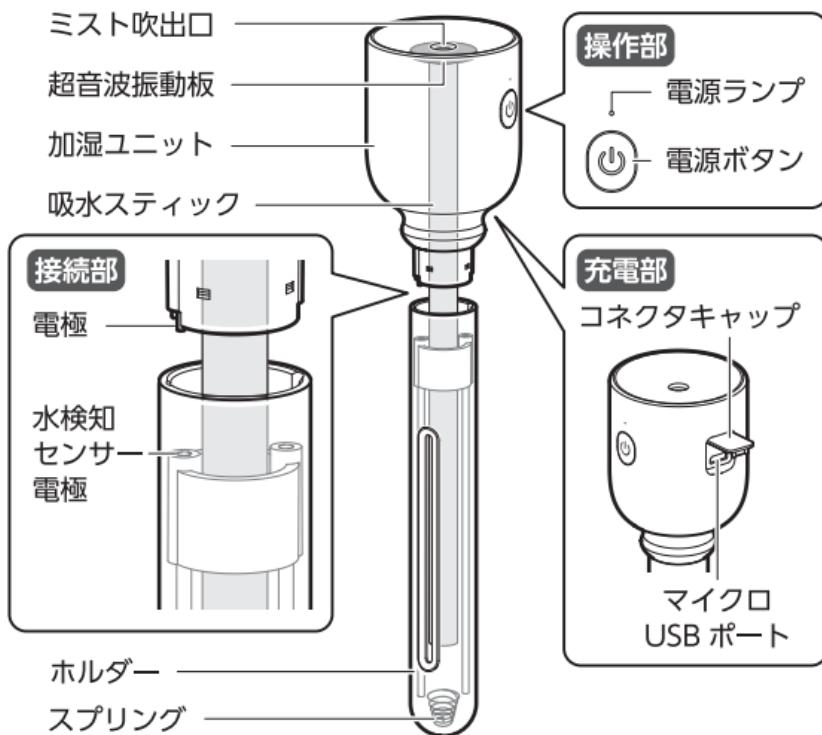


## ■ 付属品

マイクロUSBケーブル

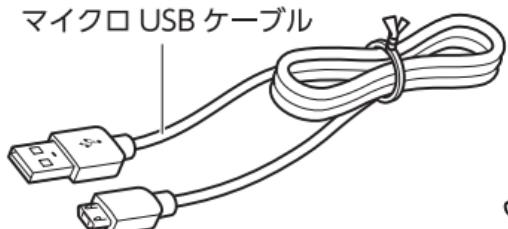

吸水スティック

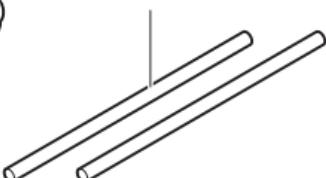


# ご使用の前に

## 充電する

お買い上げ時は十分に充電されておりません。充電してからお使いください。

マイクロUSBプラグとUSBコネクタは、  
向きに注意してまっすぐに抜き差しして  
ください。

無理に接続したり、接続したまま上下左右  
に動かしたりすると、接続部の破損や  
故障の原因になります。

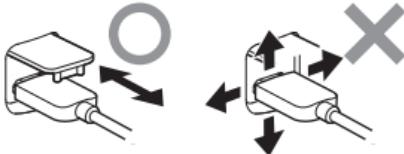


① コネクタキャップを下図の方向に開きます。

※無理に引っ張らないでください。外れるおそれがあります。

② 加湿ユニットのマイクロUSBポートにマイクロUSBプラグを接続します。

③ 電力供給機器(市販品)のUSBポートにUSBコネクタを接続します。

- ・充電中は『電源』ランプが点滅し、充電が完了すると点灯します。
- ・本製品の定格入力はDC5V 1Aです。
- ・DC5V 1A以上の給電能力がある機器に接続してください。
- ・給電能力が低い場合、接続機器が故障するおそれがあります。

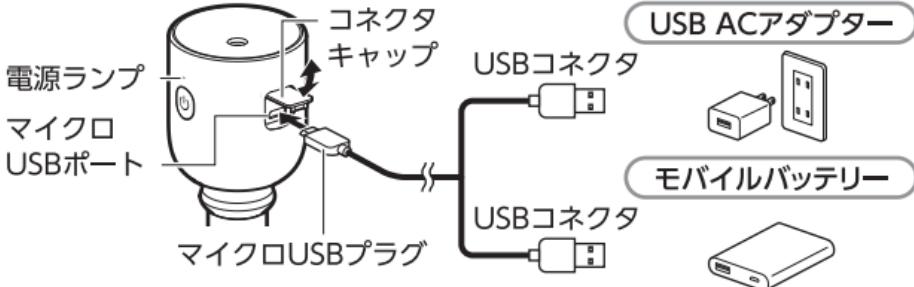

④ 充電完了後、マイクロUSBケーブルを取り外します。

⑤ コネクタキャップをUSBポートに差し込みます。

### ■リチウムイオンバッテリーについて

- ・充放電可能回数は約300回です。充電を繰り返し行うことによって、フル充電時に使用できる連続使用時間が少しずつ短くなり、充電にかかる時間は長くなります。
- ・本体の充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。フル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- ・充電切れの状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命が極端に短くなる場合があります。1カ月に1度、定期的に充電を行ってください。

## 設置について

### △ 注意

水平で安定している場所に設置してください。

斜面や不安定な場所に設置すると転倒などの原因になります。

### ■ 使用環境によっては本体や卓上が濡れる場合があります。

できるだけ床から高い場所でご使用いただくか、タオルなどを敷いてご使用ください。

また、水濡れ等による補償もいたしかねますので、電気製品や精密機器からなるべく離してご使用ください。

### ■ 長期間、同じ場所で使用すると、白い粉が付着したり、材質によっては変形・変色したりする場合がありますのでご注意ください。

## 知っておいていただきたいこと

### ■ 白い粉の付着について

本製品を長く使用すると、超音波振動部に汚れや白い粉が付着します。これらは水に含まれているミネラル分やカルキ、鉱物成分などが結晶として現れるものです。

加湿性能の低下や故障の原因になりますので、定期的にお手入れを行ってください。

### ■ 結露について

使用環境によって結露が発生して本体や床面を濡らす場合があります。結露した場合は布などで拭き取ってください。

#### 〈結露しやすい環境〉

- ・ 夏：高温多湿の室内でエアコンを使用し、急激に室内的温度を冷やしたとき → 室内の除湿を十分に行ってください。

- ・ 冬：室内的温度が低いとき → 室内を暖めてからご使用ください。

※ このほかに、エアコンの運転時間や本体設置場所の位置関係により、結露が発生する場合があります。

### ■ ガスコンロの炎が赤やオレンジになる現象について

水道水に含まれるカルシウムや微量のアルカリ金属がガスコンロの炎と反応したためです。

窓を開け、換気しながらご使用ください。

# ご使用の前に

## 準備する

### △ 注意

- 水道水以外は使用しないでください。


ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器を通した水などは雑菌やカビが繁殖しやすくなります。また40°C以上のお湯、化学薬品、芳香剤、アロマオイルなどを入れた水は製品の変形・故障の原因になります。

- 水を入れすぎないでください。

水を入れすぎると、本体を差し込んだ際に水があふれ出します。


ペットボトルまたはグラスなどの容器に  
水を入れます。

- ・グラスなどの容器を使用する場合は、  
容易に倒れないよう、底面が広く安  
定したものを使用してください。

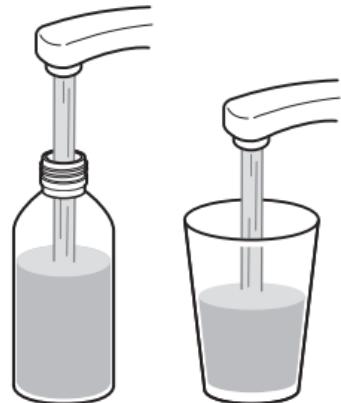

- ・ペットボトルを使用する場合、使用で  
きないものがあります。

ペットボトルの飲み口にホルダーが  
差し込めることができるか、事前に  
確認してください。

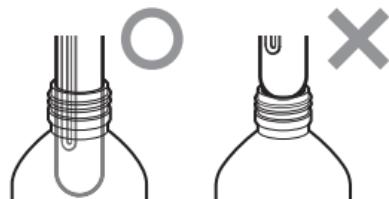

# ご使用方法

## 運転する

本製品は吸水スティックに水を浸透させてミストを噴霧するタイプの加湿器です。

初めてご使用する場合や吸水スティックが乾燥している場合は、吸水スティックに水が浸透するまでミストが出にくくなります。



- ・予め吸水スティックを水に濡らしてから使用すると、ミストが出るまでの時間が早くなります。
- ・ペットボトルまたはグラスなどの容器の水が少ない場合は、ミストが出にくくなります。水を注ぎ足してご使用ください。

① 水を入れたペットボトルまたはグラスなどの容器にホルダ一部を差し込みます。  
※水があふれないように注意しながら差し込んでください。

② 「電源」ボタンを1回押します。  
運転を開始して「電源」ランプが点灯します。

③ 運転中に「電源」ボタンを押すと、運転を停止して「電源」ランプが消灯します。

〔電源〕ランプ 消灯：・点灯：・

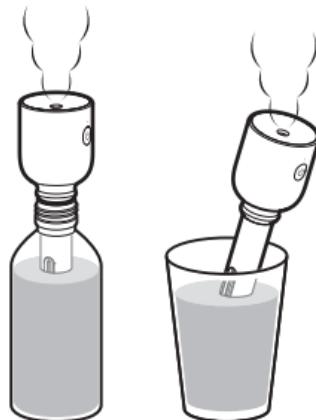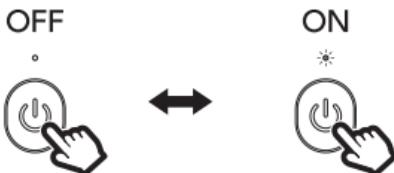

### メモ

- ・充電池の残量が無くなると、「電源」ランプが点滅したあとに消灯します。
- ・水が少くなり吸水スティックが水に浸らなくなると、ミスト噴霧が停止し、「電源」ランプが点滅したあと、電源がオフになります。引き続き使用する場合は、水を補充してください。

### 自動オフタイマー機能

電源の消し忘れを防止するため、最後の操作から3時間後に自動停止します。

## お手入れと保管方法

### ■ 本体のお手入れ(週2回以上)

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。その後乾いた柔らかい布で拭いて、十分に乾かしてください。

※お手入れには塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。



### ■ 超音波振動板のお手入れ(週2回以上)

綿棒などで軽くこすって、水アカを落としてください。

※金属製のブラシなどでこすると、傷が付き、故障の原因となりますので、使用しないでください。

※超音波振動板の汚れを取り除く際は、衝撃を与えないよう丁寧に取り除いてください。



### ■ 吸水スティックの交換について

1ヶ月に1回を目安に、吸水スティックを交換してください。

(1日4時間使用した場合)


※ミストの量が減ってきたら、交換目安の期間にかかわらず交換してください。

#### 交換方法

- ① 加湿ユニットからホルダーを引き抜きます。
- ② 吸水スティックを交換します。
- ③ 加湿ユニットにホルダーを差し込みます。

※電極と水検知センサー電極の位置をあわせて挿入してください。

挿入後は左右にねじらないでください。破損や故障の原因になります。

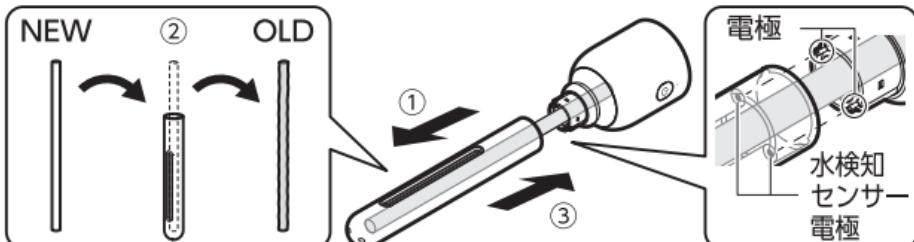

## ■ 保管方法

- ・水を入れた容器に残った水は必ず捨ててください。
- ・お手入れのあとは各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。  
湿ったまま保管すると、カビの発生や異臭、故障の原因となります。
- ・吸水スティックも取り外して十分に乾かしてください。
- ・お買い上げ時の箱に入れるか、ポリ袋などで包み、直射日光を避け、湿気の少ない所に保管してください。

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目の確認をお願いします。

症状	考えられる原因	対処方法
ミストが出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>・『電源』ボタンを押していない。</li><li>・充電がされていない。</li><li>・水の量が少ないとため、ホルダーが浸っていない。</li><li>・吸水スティックが正しく取り付けられていない。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・『電源』ボタンを押して運転を開始してください。</li><li>・充電をしてください。</li><li>・水を補充してください。</li><li>・吸水スティックを正しく取り付けてください。</li></ul>
ミスト量が少ない	<ul style="list-style-type: none"><li>・超音波振動板に水アカなどが付着している。</li><li>・吸水スティックを定期的に交換していない。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・超音波振動板のお手入れをしてください。</li><li>・吸水スティックは消耗品のため、ご使用により吸水力が低下していきます。1ヶ月を目安に交換してください。</li></ul>
運転が停止した	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電池の残量が無くなつた。</li><li>・自動オフタイマーが作動した。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電をしてからご使用ください。</li><li>・電源の消し忘れを防止するため、最後の操作から3時間後に自動停止します。</li></ul>

# 点検・修理

症状	考えられる原因	対処方法
運転が停止した	・水が少なくなり、ホルダーが露出した。	・水を補充してください。
異臭がする	・水、吸水スティックなどが汚れている。	・新しい水道水を入れ、吸水スティックを交換してください。
本体の周囲に白い粉が付着する	・お手入れをしていない。または長期間、同じ場所で使用した。	・白い粉はお使いの水道水に含まれるミネラル成分です。(人体に影響はありません) 水に浸した柔らかい布を固くしぼって拭き取ってください。 設置場所は定期的に変更してください。
充電ができない	・USBコネクタまたはマイクロUSBプラグが奥まで差し込まれていない。 ・モバイルバッテリーの充電がされていない。	・USBコネクタまたはマイクロUSBプラグを確実に奥まで差し込んでください。 ・モバイルバッテリーの充電をしてください。

※上記の点検を行っても異常がある場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

※当社ホームページにも「よくあるご質問」を掲載しておりますのでご覧ください。

## リサイクルについて

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

ご不要になった製品を廃棄する場合の廃棄方法については、各自治体の指導に従ってください。



# 保証・サービス

## 保証規定

---

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので、商品と本保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ロ. お買い上げのあとの落下、引っ越し輸送等による故障または損傷。
  - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
  - ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ホ. 本書とお買い上げ明細書の提示がない場合。
  - ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、取扱販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ト. 消耗品の交換など
2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、場合によってはお客様のご負担となることがあります。
3. ご贈答品等で本書に記入しているお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
Effective only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。