


THREEUP

パーソナル加湿器 NAGOMI(ナゴミ)

PB-T1827

取扱説明書

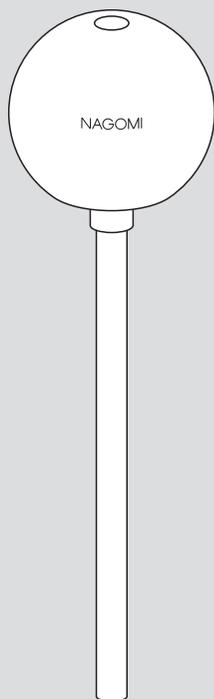

本製品は日本国内専用です。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

目次

はじめに

| | |
|---------|-----|
| 安全上のご注意 | 1~2 |
| 各部のなまえ | 3 |
| パッケージ内容 | 4 |
| 別売品 | 4 |
| 仕様 | 4 |

ご使用方法

| | |
|-------------|-----|
| 設置について | 5 |
| 運転する | 5~6 |
| 停止する | 7 |
| オフタイマーを設定する | 7 |
| 自動オフタイマー機能 | 7 |

点検・修理

| | |
|----------------|----|
| お手入れと保管方法 | 8 |
| 知っておいていただきたいこと | 9 |
| 故障かな?と思ったら | 9 |
| 保証・サービス | 10 |

はじめに

安全上のご注意

- 火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「 警告」と「 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

| | |
|--|--|
|  警告 | 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。 |
|  注意 | 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容のご注意。 |

なお、「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

「 警告」・「 注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「 」にて表示しています。「安全上のご注意」と同様必ず守ってください。

警告

修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造をしないでください。

- ・火災、感電、ケガの原因になります。

子供を近づけないでください。子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。

- ・ケガや事故の原因になります。

使用しない場合は、安全な場所に保管してください。

- ・落下、衝撃、水ぬれをする場所は避け、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・高温になる場所や湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。動作異常のおそれがあり発煙、発火の原因になります。

本体を水につけたり、水をかけての丸洗いはしないでください。

- ・感電、火災、故障の原因になります。

薬品などの周囲では使用しないでください。

- ・本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。

- ・爆発や火災の原因になります。

吹出口にピンや針金などの異物を入れたり、ふさがないでください。

- ・ケガや事故の原因になります。
- ・加熱による本体の変形、発火の原因になります。

USBケーブル、USBコネクタを取り扱うときは、次のことを守ってください。

- ・USBケーブルを乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
- ・濡れた手でUSBコネクタの抜き差しをしないでください。
- ・USBコネクタはUSBポートに確実に差し込んでください。
- ・USBポートから抜くときは、ケーブルを引っ張らず、USBコネクタを持って抜いてください。
- ・使用時以外はUSBコネクタを抜いてください。

火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

- ・本体の変形によるショート・発火の原因になります。

お手入れには塩素系・アルカリ系の洗剤を使用しないでください。

- ・有毒物質が発生する原因になります。

ペットボトルまたはグラスの水は毎日新しい水と入れ替えてください。

- ・水を入れ替えずに長時間使用すると、雑菌やカビが繁殖し異臭や健康を害する原因になります。

吹出口から出るミストを故意に吸入しないでください。

- ・健康を害する原因になります。

吹出口から給水しないでください。

- ・故障や感電の原因になります。

警告

異常時、故障時は直ちに使用を中止して、USBコネクタをUSBポートから抜いてください。

《異常/故障例》

- ・電源を入れても運転しない時がある。
- ・USBケーブル、USBコネクタが触ることが出来ないほど熱い。
- ・焦げ臭いにおいがする。

など

その他異常と思われたときは、使用せずにスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

注意

使用前に、本体や各部品に損傷がないか点検してください。また、誤って落としたり、ぶつけたときは、破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

USBケーブル、USBコネクタにホコリが付いている場合は、きれいに拭き取ってください。

- ・ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

家具や壁にミストが直接あたるところには設置しないでください。

- ・シミがついたり変形する原因になります。

湿度の高い場所(70%以上)では使用しないでください。

- ・家具や壁を湿らせたり、雑菌やカビが繁殖し異臭や故障の原因になります。

水道水以外は使用しないでください。

- ・ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水、浄水器を通した水などは雑菌やカビが繁殖しやすくなります。また40℃以上の水、化学薬品、芳香剤などを入れた水は製品の変形・故障の原因になります。

お手入れは定期的に行ってください。

- ・「お手入れと保管方法」にしたがってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、雑菌やカビが繁殖し異臭や故障の原因になります。

暖房器具など家電製品の上に置いて使用しないでください。

- ・転倒すると水がこぼれ、火災・感電の原因になります。

超音波振動部は毎日(使用時)お手入れしてください。

- ・汚れが多量に付着すると故障の原因になります。
- ・USBケーブルを抜いてお手入れしてください。

使用の際は、テレビやラジオから2m以上はなして設置してください。

- ・ノイズや雑音の原因になります。

屋外では使用しないでください。

- ・故障の原因になります。

製品の上に物を置いたりしないでください。

- ・転倒によるケガや故障の原因になります。

ペットボトルまたはグラス内の水が凍結するような場所では使用しないでください。

- ・故障の原因になります。

使用しないときはペットボトルまたはグラスの水を捨ててください。


- ・水が入ったまま放置すると雑菌やカビが繁殖し異臭や故障の原因になります。

お買い上げ後、初めて使用する際、さびや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用せずにスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

はじめに

各部のなまえ

正面

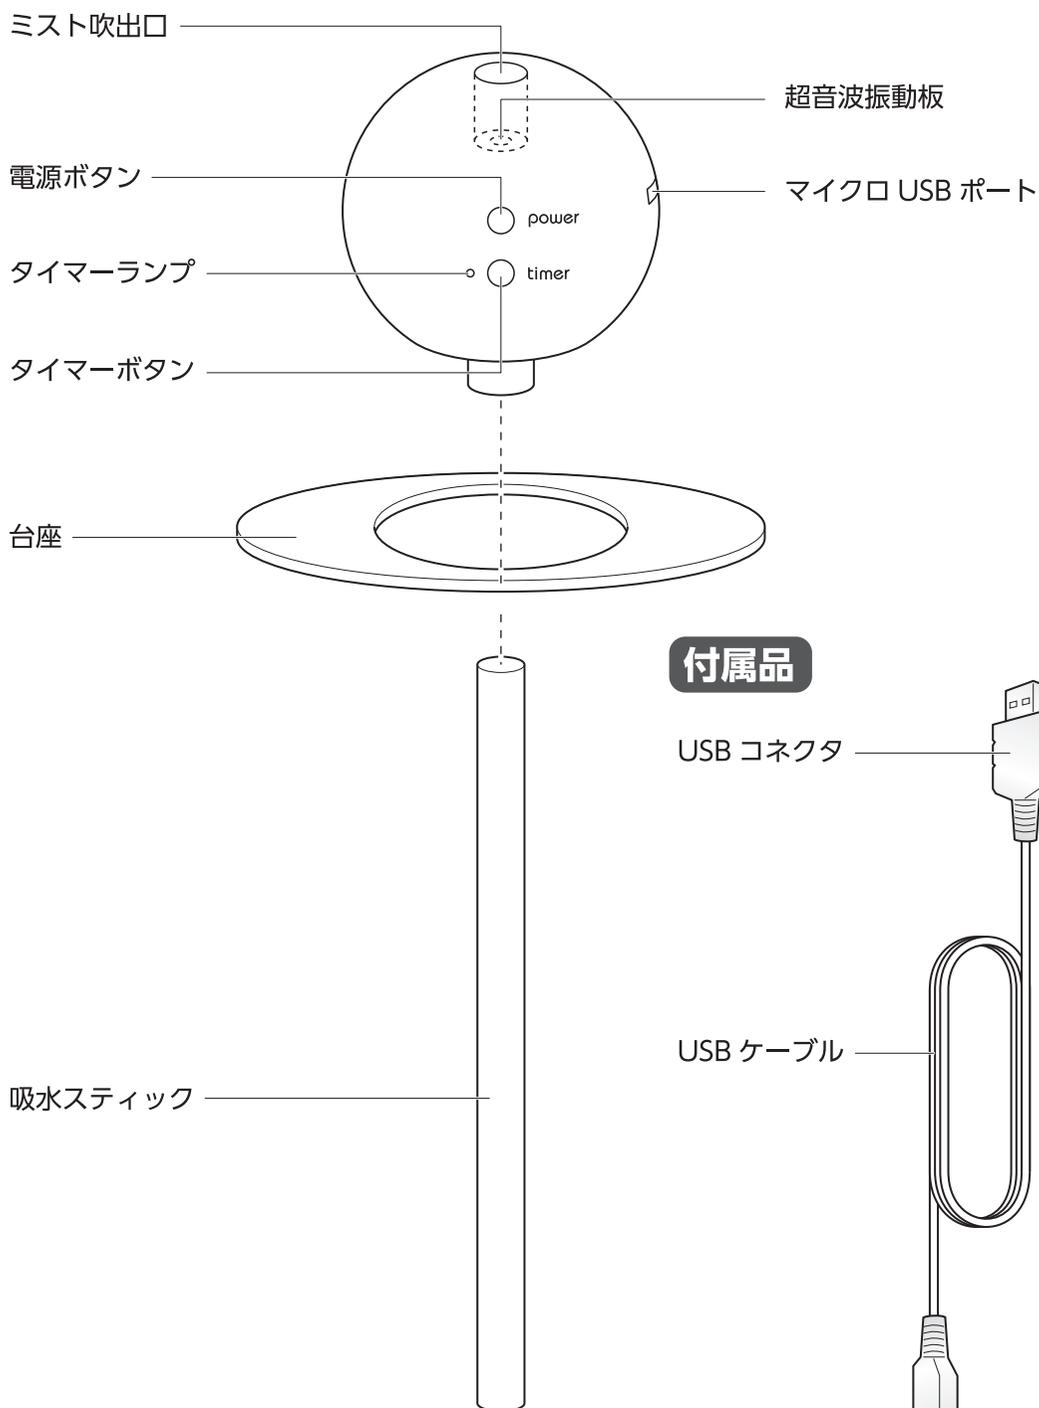

ご使用方法

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

| 部 品 名 | 個数 | 部 品 名 | 個数 |
|---------|----|----------------|----|
| 本 体 | 1 | 取扱説明書（保証書付き）本書 | 1 |
| USBケーブル | 1 | 吸水スティック | 3 |
| 台 座 | 1 | | |

※本商品にペットボトルは付属しておりません。

別売品

下記の別売品または付属品をお買い求めの際は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

| 部 品 名 | 個数 | 商品単価（税別） |
|---------------|----|----------|
| 吸水スティック（5本入り） | 1 | 280 円 |

※ 上記の費用以外に、送料と代引き手数料がかかります。

仕様

| | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------|
| サイズ | 直径5.7×高さ5.9cm | 重量 | 45 g |
| 電源 | USB電源（DC5V） | 材質 | ABS |
| 消費電力 | 1W | 加湿量 | 40 ml/h |
| 加湿方式 | 超音波 | | |
| 機能 | オフタイマー（2h、4h）、自動オフタイマー（8時間） | | |

※ 商品は改良の為、仕様・外觀など予告なく変更する場合があります。

ご使用方法

設置について

⚠ 注意

- 本商品を接続した機器のデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップをとるなどの対策を行ってください。
- 斜面や不安定な場所に設置すると転倒などの原因になりますので、必ず水平で安定している場所に設置してください。

■ 使用環境によっては本体や卓上が濡れる場合があります。

■ 長期間、同じ場所で使用すると、白い粉が付着したり、材質によっては変形・変色する場合がありますのでご注意ください。

運転する

⚠ 注意


- 本商品は吸水スティックに水を浸透させてミストを噴霧するタイプの加湿器です。初めてのご使用時、または長時間使用せず吸水スティックが乾いている場合は、ミストが出にくくなります。
- ・ あらかじめ吸水スティックを水に濡らしてから使用すると、ミストが出るまでの時間が早くなります。
- ・ グラスなど容器に入っている水が少ない場合は、ミストが出にくくなります。水を満水に入れてご使用ください。
- アロマをご使用の場合は、水溶性のアロマウォーターをご使用ください。

① 水を入れたグラスやペットボトルなどに吸水スティックを浸し、十分に濡らします。



② 先端を濡らした吸水スティックを本体の取付穴にしっかりと差し込みます。


※ しっかりと差し込まれていないとミストが出ない原因となります。

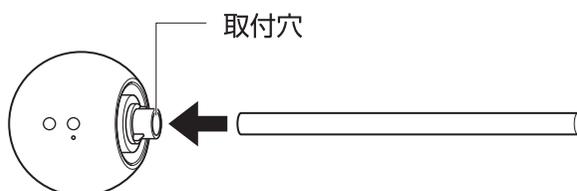

③ 水を入れたペットボトルまたはグラスなどに挿してご使用ください。

- ※ ペットボトルへ取り付ける場合は、飲み口を本体の奥まで差し込んでください。
- ※ グラスなどへ取り付ける場合は、付属の台座をグラスにのせて、台座の穴に本体を挿してください。台座は突起側を下に向けて取り付けてください。
- ※ グラスが容易に倒れないよう、底面が広い安定したものをご使用ください。
- ※ 水があふれないように注意してください


<ペットボトル取付図>

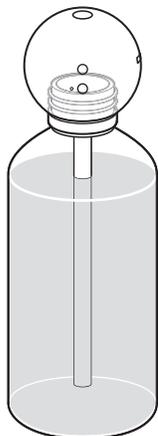

<グラス取付図>




④ 付属のUSBケーブルを本体のマイクロUSBポートに差し込み、片側のUSBコネクタをパソコンなどのUSBポートに差し込みます。

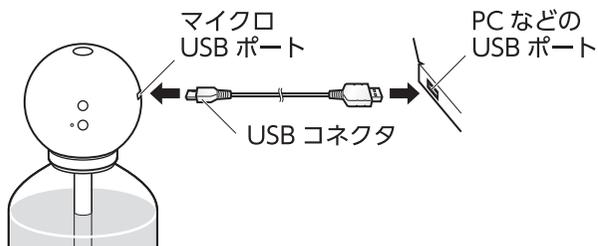

⑤ 『電源』ボタンを押します。しばらくすると吹出口よりミストが出ます。


- ※ 初めて使用するときや長期間使用しなかったときなど吸水スティックが乾いている場合は、ミストが出るまでに時間がかかります。もう一度吸水スティックを水に濡らしてご使用ください。

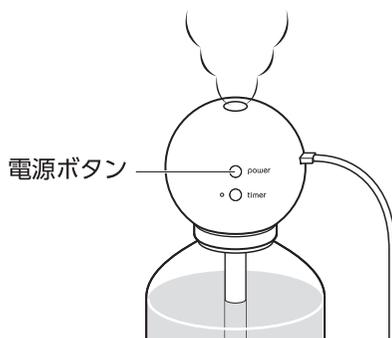

停止する

運転中に『電源』ボタンを押します。

注意 長時間使わないときや、寒冷地などで凍結のおそれのあるときは、ペットボトルまたはガラスの水を捨ててください。

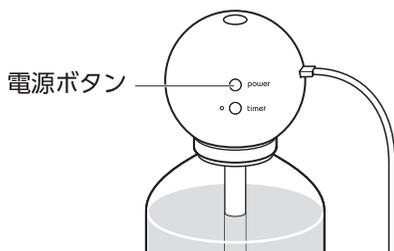


オフタイマーを設定する

運転中に『タイマー』ボタンを押します。OFF、2 時間、4 時間の中から運転停止までの時間を設定します。

※ 『タイマー』ボタンを押すごとに設定時間が切り替わります。

設定時間に応じて『タイマー』ランプが「緑色」、「オレンジ色」に点灯または消灯します。

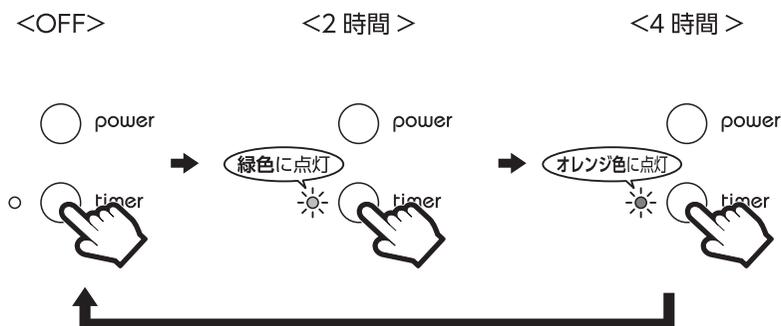

自動オフタイマー機能

電源の切り忘れ防止の為、最後の操作から約8時間後に自動停止します。

お手入れと保管方法



警告

- お手入れの際は必ずUSBケーブルを抜いてください。
感電やケガの原因になります。




注意

- 本体に水をかけないでください。感電、ケガ、故障の原因になります。
ベンジン、シンナー、研磨剤などは使用しないでください。製品を傷めることがあります。
- 長時間使わないときや、寒冷地などで凍結のおそれのあるときは、ペットボトルまたはガラスの水を捨ててください。

■ 本体外側 (週2回以上)


柔らかい布で乾拭きしてお手入れしてください。
汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかい布で汚れを拭いた後、洗剤が残らないように固くしぼった柔らかい布で拭き取ってください。
仕上げに柔らかい布で乾拭きしてください。

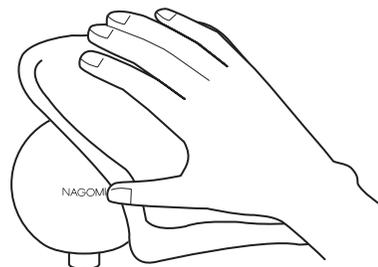

■ 超音波振動板 (週2回以上)

超音波振動板の水アカを取り除きます。
※ 汚れが落ちにくい場合は、綿棒などを使用して取り除いてください。
※ 金属製のブラシなどでこすると、傷が付き、故障の原因となりますので、使用しないでください。
※ 超音波振動板の汚れを取り除く際は、衝撃を与えないよう丁寧に取り除いてください。

綿棒などで軽くこすって、
水アカを落としてください。

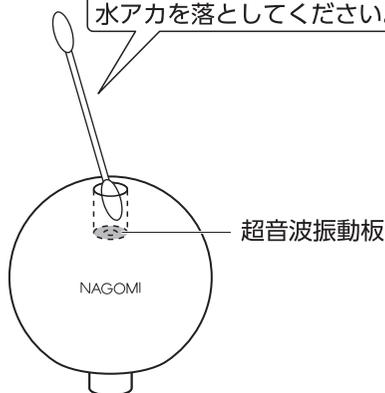

■ 吸水スティックの交換

1ヶ月に1回を目安に、吸水スティックを交換してください。
(1日4時間使用した場合)
※ ミストの量が減ってきたら、交換目安の期間にかかわらず交換してください。

■ 保管方法

お手入れのあと、各部の水分をよく拭き取り、陰干しして十分乾燥させてください。
湿ったまま保管すると、カビの発生や故障の原因となります。
お買い上げ時の箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ない所に保管してください。

知っておいていただきたいこと

■ 超音波振動部の汚れ

本製品を長く使用すると、超音波振動部に汚れや白い粉が付着します。これらは水に含まれているミネラル分やカルキ、鉱物成分などが結晶として現れるものです。加湿性能の低下や故障の原因になりますので、定期的にお手入れを行なってください。

■ 加湿器の使用による結露発生について

本製品をご使用の際、使用環境によって本体に結露して本体や床面を濡らす場合があります。結露した場合は布などで拭き取ってください。

〈結露しやすい環境〉

- 夏：高温多湿の室内でエアコンを使用し、急激に室内の温度を冷やしたとき
→ 室内の除湿を十分に行ってください。
- 冬：室内の温度が低いとき → 室内を暖めてからご使用ください。

※ このほかに、エアコンの運転時間や本体設置場所の位置関係により、結露が発生する場合があります。

■ ガスコンロの炎が赤やオレンジになる現象について

水道水に含まれるカルシウムや微量のアルカリ金属がガスコンロの炎と反応したためです。窓を開け、換気しながらご使用ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目の確認をお願いします。

| 症 状 | 考えられる原因と対処方法 |
|-----------|--|
| ミストが出ない | ● ペットボトルまたはグラスに給水してください。 ● 吸水スティックを本体の取付穴に奥までしっかりと差し込んでください。 |
| ミストの量が少ない | ● 超音波振動板に水あかなどが付着するとミストの出方が悪くなります。超音波振動板のお手入れをしてください。 ● 吸水スティックを交換してください。 |
| 臭いがある | ● ペットボトルまたはグラスをよく洗い、新しい水を入れてください。 |
| 白い粉が付着する | ● 白い粉はお使いの水道水に含まれるミネラル成分です。（人体に影響はありません）水に浸した柔らかい布を固くしぼって拭き取ってください。 |

※ 上記の点検を行っても異常がある場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ 当社ホームページにも「よくあるご質問」を掲載しておりますのでご覧ください。