


THREEUP

スチーム加湿器

Dew Drop M(デュードロップM)

ST-T2019

取扱説明書

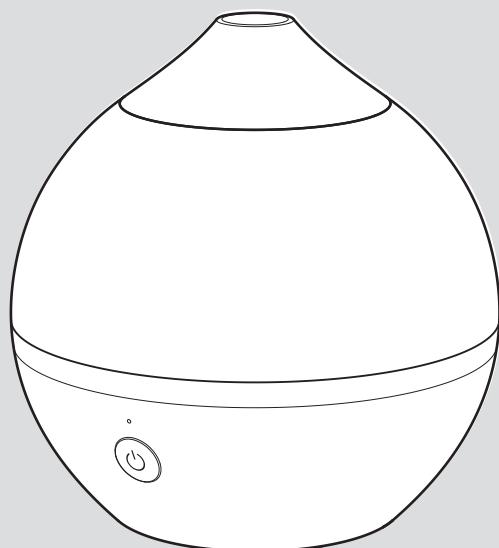

本製品は日本国内専用です。

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

目次

はじめに

安全上のご注意	1 ~ 3
パッケージ内容	3
別売品	3
仕様	3
各部のなまえ	4

ご使用の前に

知っておいていただきたいこと	5
設置について	5
準備する	5

ご使用方法

運転する	6
アロマオイルを使用する	7

点検・修理

お手入れと保管方法	8 ~ 9
コンセントの点検	10
故障かな?と思ったら	10
保証・サービス	裏表紙

はじめに

安全上のご注意

火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前によくお読みのうえ、正しく使用してください。
また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。	 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。
--	----------------------------------	---	--------------------------------------

■ 図記号の意味は次のとおりです。

	この図記号は「禁止」されている内容です。		この図記号は必ずお守りいただく「指示」内容です。
--	----------------------	---	--------------------------

!**警告**

分解や修理、改造をしないでください。



火災、感電、ケガの原因になります。
修理技術者以外の人は、分解や修理をしてください。修理が必要な場合は、スリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。

長時間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



絶縁劣化による火災、感電の原因になります。

浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しないでください。



本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。
感電、火災、故障の原因になります。

お子様だけで使わせないでください。

感電やケガ、事故の原因になります。

屋外や直射日光の当たる場所で使用しないでください。

絶縁劣化による感電、漏電、火災、故障の原因になります。

高温になる場所や湿気やホコリの多い場所に放置、保管しないでください。

動作異常のおそれがあり発煙、発火の原因になります。

火気に近づけたり、強い衝撃を与えるべしでください。

本体の変形によるショート、発火の原因になります。

吹出口やダクトから給水しないでください。



故障や感電の原因になります。

吹出口や吸気口、すき間にピンや針金などの異物を入れたり、ふさいだりしないでください。



・ケガや事故の原因になります。

・過熱による本体の変形、発火の原因になります。

スチームを故意に吸入しないでください。

健康を害する原因になります。

引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。

また、本体に向けて吹きかけないでください。

爆発や火災の原因になります。

電源は必ず家庭用100V電源で使用してください。

異なる電圧での使用は故障、火災の原因になります。

電源プラグにホコリが付いている場合は、きれいに拭き取ってください。

ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



必ず守る

吹出口カバーは必ず取り付けて使用してください。

加熱された水が周囲に飛び散り、やけどや床濡れ、故障の原因になります。

包装用のポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管してください。

誤ってかぶると窒息による死亡の原因になります。

⚠ 警告

電源コード、電源プラグを取り扱うときは、次のことを守ってください。

- ・乱暴に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。
- ・濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ・電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
- ・電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
- ・使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- ・破損した場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご相談ください。



必ず守る



必ず守る

異常時や故障時は、直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。

《異常/故障例》

- ・電源を入れても運転しないときがある。
- ・電源コード、電源プラグが触ることができないほど熱い。
- ・焦げ臭いにおいがする。
- ・運転中に異音がする。

その他異常と思われたときは、使用せずスリーアップカスタマーサポートまでお問い合わせください。



接触禁止

運転中または運転停止直後は、スチーム及び吹出口の周囲や、ヒーター部周囲及び水は高温になっていますので触らないでください。

やけどの原因になります。

⚠ 注意

本機は家庭用です。業務用として使用しないでください。

故障の原因になります。

家具や壁、カーテンにスチームが直接当たる場所には設置しないでください。
シミや汚れの原因になります。

テレビやパソコン、オーディオ機器などの近くに設置しないでください。

結露による故障や雑音が入る原因になります。



禁止

高所や足元が不安定な場所では使用しないでください。

水平で安定している場所に設置してください。斜面など不安定な場所に設置すると、転倒により水が漏れて周囲を濡らす原因になります。

また、高所から落下すると、ケガや破損の原因になります。

製品の上に物を置いたり、踏み台にしたり、腰掛けたりしないでください。

転倒、破損によるケガや事故の原因になります。



禁止

水タンクと水そう部の水が凍結するような場所では使用しないでください。

故障の原因になります。

薬品などの周囲では使用しないでください。本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。

湿度の高い場所(75%以上)では使用しないでください。

家具や壁を湿らせ、雑菌やカビが繁殖し異臭や故障の原因になります。

運転中は移動させたり、傾けたりしないでください。

水漏れや故障の原因になります。
移動する際は運転を停止して電源プラグをコンセントから抜いてください。

常温の水道水以外は使用しないでください。

- ・浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などはカビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- ・40°C以上の湯や化学薬品、汚れた水、芳香剤、洗剤、アロマオイルを入れた水などは、製品の変形、故障の原因になります。

はじめに

⚠ 注意



禁止

吹出口をふさがないでください。
過熱による本体の変形、故障の原因になります。

お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。

塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、
ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。



必ず守る

本機の性能を維持するため、定期的にお手入れをしてください。

「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。

長時間使用しない場合や、お手入れ、保管の際は、水タンクと水そう部に残った水を捨ててください。

- ・水タンクと水そう部に水が入ったままでお手入れをすると、水が漏れて周囲を濡らす原因になります。

- ・水タンクと水そう部に水が入ったままで保管すると、雑菌やカビが繁殖し異臭の原因になります。

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部品名	個数	部品名	個数
本体	1	アロマパッド (内1枚は本体付属)	3
取扱説明書 (保証書付き) 本書	1	—	—

別売品

下記の別売品または付属品をお買い求めの際は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

部品名	個数	商品単価(税別)
専用アロマパッド (5枚入)	1	500 円

※ 上記の費用以外に、送料と代引き手数料がかかります。

仕様

本体サイズ	直径20×高さ21cm	本体重量	約930 g
材質	PP、AS	電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	110 W	タンク容量	1.2 L
最大加湿量	120 ml/h	連続運転時間	約9時間 (ミスト最大時)
加湿方式	スチーム	コード長	約1.5 m
安全装置	空焚き防止装置、温度ヒューズ、水位感知センサー		
機能	LEDライト(点灯／消灯)		


※ 商品は改良の為、仕様・外観など予告なく変更する場合があります。

※ 加湿量は使用環境により異なります。


各部のなまえ

■ 本体

正面

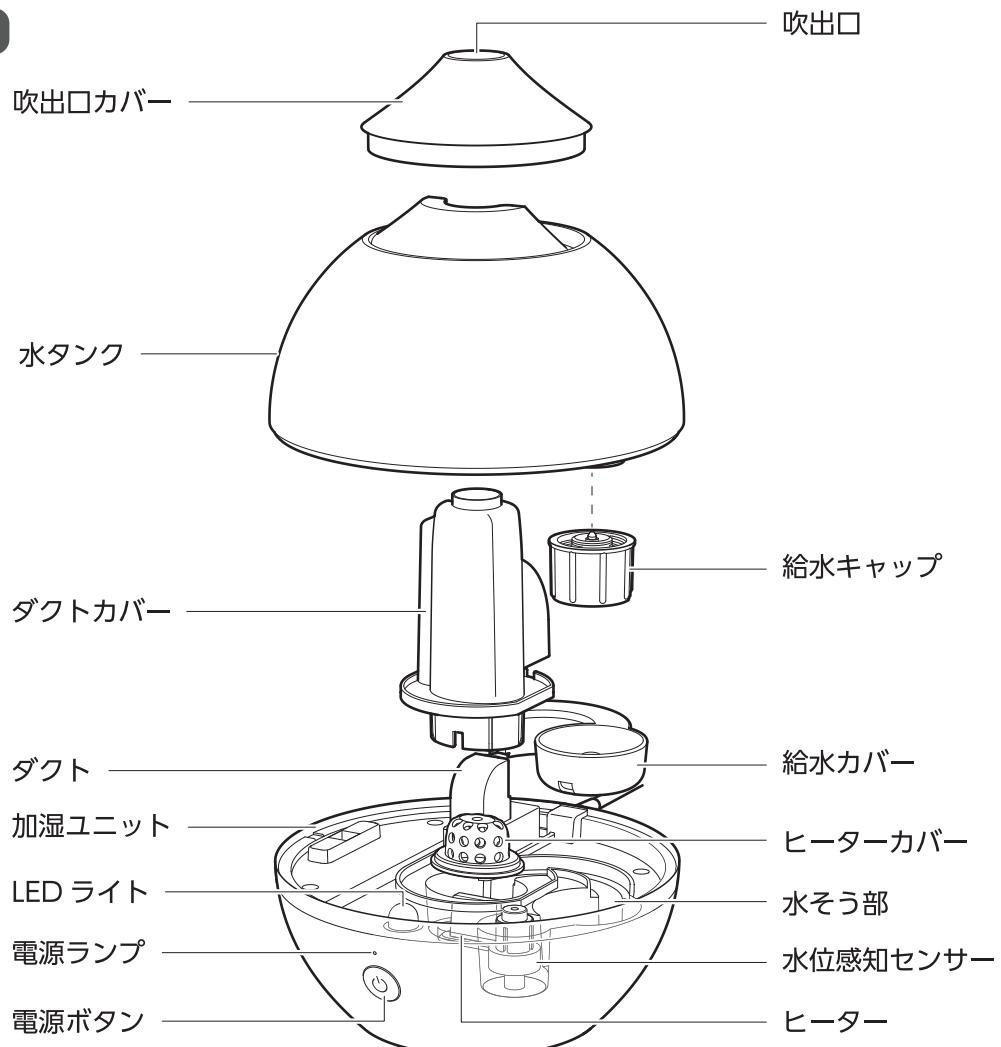

背面

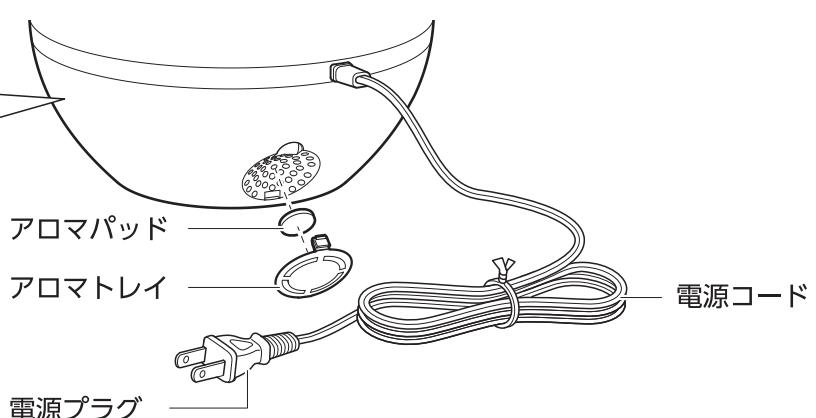

ご使用の前に

知つておいていただきたいこと

■ 加湿について

加湿ユニットのヒーター部で水を沸騰させて発生したスチームで加湿します。

(暖房器具のように部屋の温度を温める機能ではありません。)

スチーム及び吹出口の周囲や、ヒーター部周囲及び水は高温になっていますので、触らないでください。

■ 水漏れについて

床に加湿ユニットや水タンクを落とさせた場合に亀裂が入り、水漏れを起こす場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。

■ 本体内側の汚れ(スケール)について


水を沸騰させることで水道水に含まれているミネラル分やカルキ、鉱物成分などの白色の不純物が付着し、茶色に変色することがあります。

放置すると加湿性能の低下や故障の原因になりますので、定期的にお手入れを行ってください。

設置について

■ 設置場所

- 製品の周囲は右図で示した距離を空けてください。
- 斜面や毛足の長い敷物の上など、不安定な場所には設置しないでください。

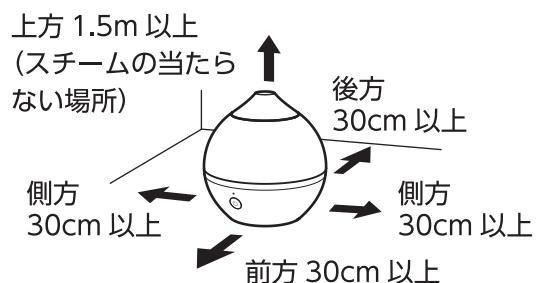

準備する

警告



必ず守る

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。
水を入れる際は、電源プラグに水がかからないように注意してください。
感電するおそれがあります。

注意




以下のような水は水タンクと水そう部に入れないでください。

- 浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などはカビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- 40°C以上のお湯や化学薬品、汚れた水、芳香剤、洗剤、アロマオイルを入れた水などは、製品の変形、故障の原因になります。

- 吹出口カバーを取り外します。
- 水タンクを取り外します。
- 給水キャップを開けて注水口から常温の水道水を入れ、給水キャップをしっかりと締め付けます。



- 水タンクを加湿ユニットに取り付けます。
- 吹出口カバーを取り付けます。

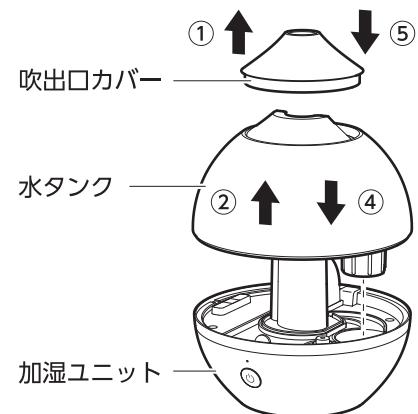

ご使用方法

運転する

!**注意**




必ず守る

- ・長時間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、水タンクと水そう部の水を捨ててください。
- ・電源プラグを抜く場合は、必ず先に『電源』ボタンを押し、《送風運転の停止》を確認してから電源プラグを抜いてください。運転中に電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

“ピッピッ”と電子音が鳴ります。

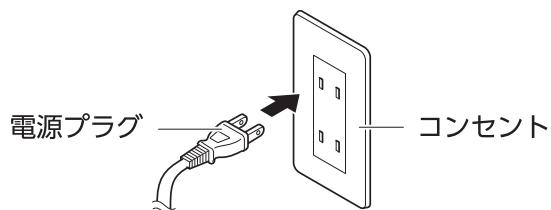

② 「電源」ボタンを押します。

「電源」ランプとLEDライトが点灯して、約3～5分後に高温のスチームが始めます。

「電源」ボタンを押すたびに「ON」/「OFF」が切り替わります。

- ・ボタン操作時は“ピッ”と電子音が鳴ります。
- ・運転停止後は内部冷却のため、約1分間送風運転を行います。

メモ


- ・スチームが出始めるまでの所要時間は使用環境や水温により異なります。
- ・スチームは、ご使用時の環境、部屋の湿度や温度によって見えにくいことがあります。
- ・余熱と送風により、しばらくスチームが出ることがあります。

水タンクの水がなくなったら

水タンクの水がなくなると、『電源』ランプが赤色に切り替わり、“ピーッ”と電子音が5回鳴って自動で運転を停止します。

続けて使用する場合は、電源プラグを抜いて水タンクに水道水を入れ、運転を再開してください。運転停止後は内部冷却のため、約1分間送風運転を行います。

※水タンクが正しく取り付けられていない場合も、自動で運転を停止します。

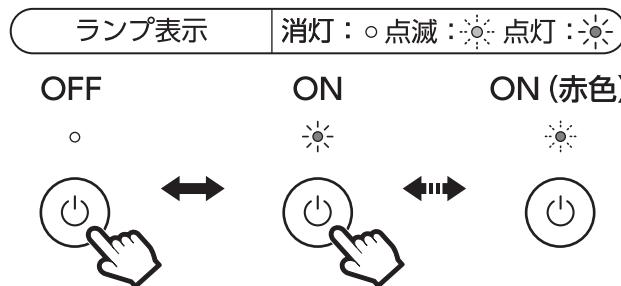

ご使用方法

アロマオイルを使用する


⚠ 注意



必ず守る


- ・水タンクに直接アロマオイルを入れたり、吹出口に注いだりしないでください。製品の変形や故障の原因になります。
- ・アロマオイルの成分により、樹脂を溶かす、または変色や変形させるものがあります。本体や水タンクなどにアロマオイルが付着しないようご注意ください。
- ・アロマオイルはこぼれないように注意してください。
- ・アロマオイルの種類を複数お使いの場合、その都度アロマパッドを交換してください。

① 加湿ユニット背面下部のアロマトレイを取り外します。

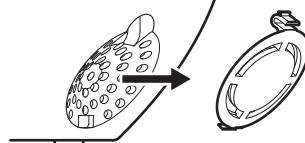


② アロマパッドにお好みのアロマオイルまたはエッセンシャルオイルを2~3滴垂らします。

- ・アロマトレイにアロマパッドがセットされていることを確認してください。
- ・周囲にアロマオイルが付かないよう、ビニールなどのシートの上にアロマトレイを置いて保護してください。

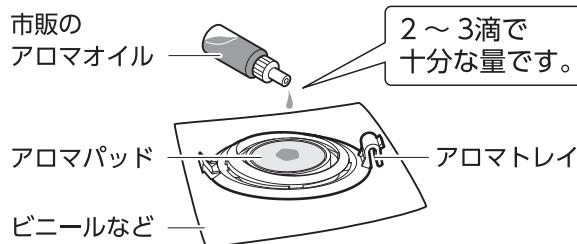

③ アロマトレイを本体に取り付けます。

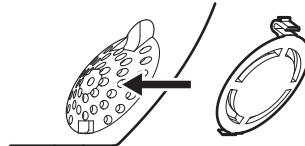

点検・修理

お手入れと保管方法

!**警告**



必ず守る

お手入れや点検、保管の際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
プラグ受けに水がかからないように注意してください。

感電やケガの原因になります。

!**注意**



必ず守る

長期間使用しない場合や、お手入れ、保管の際は、水タンクと水そう部に残った水を捨ててください。

- ・水タンクと水そう部に水が入ったままでお手入れをすると、水が漏れて周囲を濡らす原因になります。
- ・水タンクと水そう部に水が入ったままで保管すると、雑菌やカビが繁殖し異臭の原因になります。

各部のお手入れは週に2回以上行ってください。


■ 本体のお手入れ

お手入れの前に吹出口カバー、水タンク、ダクトカバー、給水カバー、ヒーターカバーを取り外してください。

水そう部の水の捨てかた

水そう部の水を捨てる際は、必ず刻印で示された排水方向に従ってください。

※ダクトから本体内部や操作部内が浸水すると故障やショート、水漏れの原因になります。

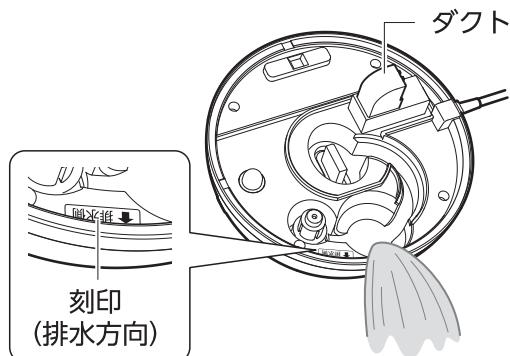

外側のお手入れのしかた

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。その後乾いた柔らかい布で拭いて、十分に乾かしてください。

お手入れには塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。



点検・修理

内側のお手入れのしかた


使用にともない、水道水に含まれているミネラル分やカルキ、鉱物成分などが付着し、茶色に変色することがあります。

放置すると加湿性能の低下や故障の原因になりますので、不要な歯ブラシなどでこすって汚れを落としてください。

メモ

汚れがひどい場合は、クエン酸水溶液（目安濃度：1～5%）を水そう部に注水し、約1時間程度おいてください。


※クエン酸水溶液の濃度が濃すぎると、本体が破損するおそれがあります。

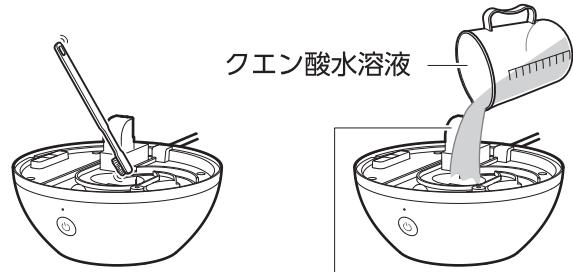

ダクトから水が入らないように注意してください。
本体の故障や水漏れの原因になります。

■ 吹出口カバー、水タンク、ダクトカバー、給水カバー、ヒーターカバーのお手入れ

- ・本体の外側と同様のお手入れをしてください。

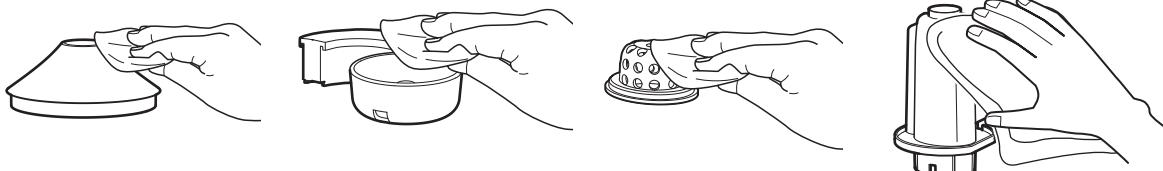

- ・水タンクの内側は少量の水を入れ、給水キャップを締め付けて、水タンクを軽く振り洗いし、排水します。

汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を使用してください。

洗剤が残らないよう、しっかりすすいでください。



■ 保管方法





- ・水タンクと水そう部の水は必ず捨ててください。
- ・お手入れのあとは各部の水分をよく拭き取り、陰干しをして十分に乾かしてください。
湿ったまま保管すると、カビの発生や異臭、故障の原因となります。
- ・お買い上げ時の箱に入れるか、ポリ袋などで包み、直射日光を避け、湿気の少ない所に保管してください。

コンセントの点検

●コンセントなどの配線器具には寿命があります。


経年劣化、または誤った使いかたにより焼損や火災の原因になる場合があります。

誤った使いかたの例

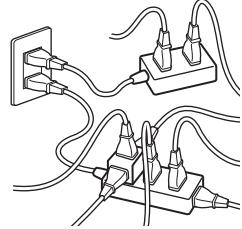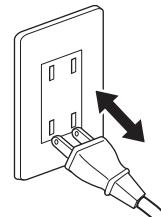

●下記のようなコンセントはすぐに交換をしてください。

- 電源プラグの抜き差しがゆるい。
 - 電源プラグやコンセントが熱い。
 - 表面が変形（ふくれ、ヒビ割れなど）している。
 - 表面が変色、焦げあとがある。
- そのまま使い続けると焼損、火災の原因となります。

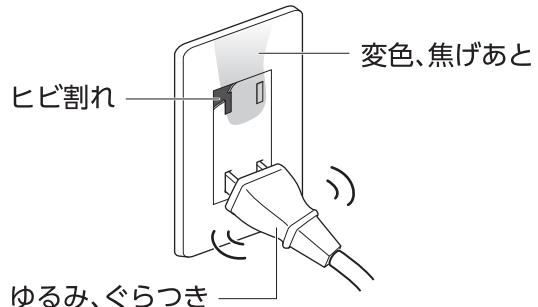

!**注意**



破損または曲がっている電源プラグを無理矢理コンセントに差し込まないでください。
焼損や火災、事故の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目の確認をお願いします。

症 状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">電源プラグがはずれている。安定した水平な場所に置かれていない。 (転倒時自動オフスイッチが働いている)	<ul style="list-style-type: none">電源プラグの接続を確認してください。安定した平らな床面でお使いください。
スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none">運転開始直後である。	<ul style="list-style-type: none">ヒーター部内で水を沸騰させてスチームが発生するまで、約3～5分間かかります。 ※使用環境により所要時間は異なります。
運転が停止した	<ul style="list-style-type: none">水タンクの水がなくなった。	<ul style="list-style-type: none">水タンクに給水してください。
異臭がする	<ul style="list-style-type: none">水タンクまたは水そう部が汚れている。	<ul style="list-style-type: none">水タンクと水そう部のお手入れをしたあと、新しい水道水を入れてください。
湿度が上がらない	<ul style="list-style-type: none">適用床面積を超えた部屋で使用している。部屋の窓やドアが開いている。	<ul style="list-style-type: none">適用床面積内でご使用ください。窓やドアを閉めてお使いください。
本体の周囲に白い粉が付着する	<ul style="list-style-type: none">長期間、同じ場所で使用している。またはお手入れをしないで使用している。	<ul style="list-style-type: none">白い粉はお使いの水道水に含まれるミネラル成分です。(人体に影響はありません。) 「お手入れと保管方法」に従ってお手入れをしてください。

※ 上記の点検を行っても異常がある場合は、スリーアップカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ 当社ホームページにも「よくあるご質問」を掲載しておりますのでご覧ください。